


Handsender

Bedienungsanleitung

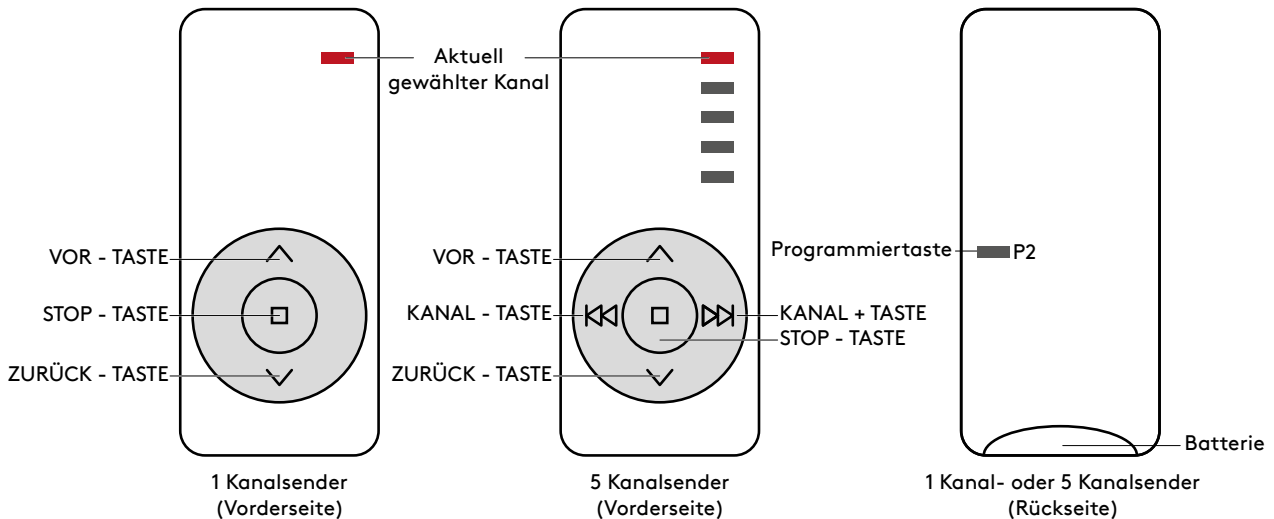

- Die Batterielaufzeit beträgt 3 Jahre bei der Ausführung von durchschnittlich vier Aufträgen pro Tag.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn die LED nicht leuchtet, oder wenn der Empfänger nicht mehr reagiert, wenn Sie die Tasten drücken.
- Bei dem Ersetzen der Batterie, achten Sie auf die korrekte Polarität.
- Wenn alle LEDs (Kanal) leuchten, ist der Gruppenkanal eingeschaltet, der erlaubt die gleichzeitige Steuerung aller Verschattungen, die für jeden Kanal programmiert sind.



ACHTUNG!

- Batterien enthalten Schadstoffe!
- Batterien müssen an einer Annahmestelle für Recycling entsorgt werden.

Programmierung des Handsenders

	<p>Bei 5 Kanalsender den Kanal auswählen.</p>		<p>1. Sicherung einschalten. Empfängereinheit piept.</p>
	<p>2. Programmiertaste P2 drücken. Der Handsender piept. Schritt 2 wiederholen.</p>		<p>3. Einmal Vor-Taste drücken. Der Handsender piept mehrmals kurz. Der Handsender ist programmiert und Einsatzbereit.</p>

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Version 2.1 | 11/2023; Art.-Nr. 11000811300



DACH
Kingspan Light + Air GmbH
Kingspan-Straße 2, 32107 Bad Salzuflen
T: +49 (0) 5222 791 - 0 F: +49 (0) 5222 791 - 236
info@kingspanlightandair.de

